

Uporabniški priročnik za telefon LG-T580

- SLOVENŠČINA

S pomočjo tega priročnika boste boljše razumeli novi mobilni telefon. Vsebuje uporabne razlage funkcij telefona.


Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.

Kazalo	
Delo telefona	5
Uporaba zaslona na dotik	7
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	7
Upravljanje z zaslonom na dotik.....	7
Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije	8
Vstavljanje kartice SIM.....	8
Nameslitev pomnilniške kartice.....	10
Formatiranje pomnilniške kartice.....	10
Klici	11
Klicanje	11
Klicanje številk iz imenika.....	11
Sprejem in zavrnitev klica.....	12
Imenik	12
Iskanje kontakta.....	12
Dodajanje novega kontakta.....	12
Sporočila	13
Vnašanje besedila	14
Nastavitve e-pošte	15
Fotoaparati	15
Hlito fotografiranje.....	15
Ko posnamete fotografijo.....	16
Uporaba naprednih nastavitvev.....	16
Videokamera	16
Snemanje kratkega posnetka.....	16
Po snemanju videoposnetka.....	17
Uporaba naprednih nastavitvev.....	18
Glasba	18

Upravljanje datotek.....	18
Hitra beležka.....	19
Pasica.....	19
Varnostni ukrep.....	19
Zabava.....	19
Nastavitev alarma.....	20
Diktafon.....	20
Uporaba kalkulatorja.....	20
Pretvorba enote.....	20
Namesitev programske opreme LG PC	
Suite v računalnik.....	20
Splet.....	21
Dostop do spleta.....	21
Nastavitve.....	21
Spreminjanje nastavitev telefona.....	21
Nastavitev SOS storitve.....	22
Spreminjanje nastavitev povezljivosti	
Pošiljanje in prejemanje datotek prek	
povezave Bluetooth.....	22
Wi-Fi.....	24
Posodobitev programske opreme telefona	25
Internetna posodobitev programske	
opreme mobilnega telefona LG.....	25
Smernice za varno in učinkovito uporabo	26
Dodatna oprema.....	34

Tehnični podatki.....	35
Odpravljanje težav	36

Deli telefona

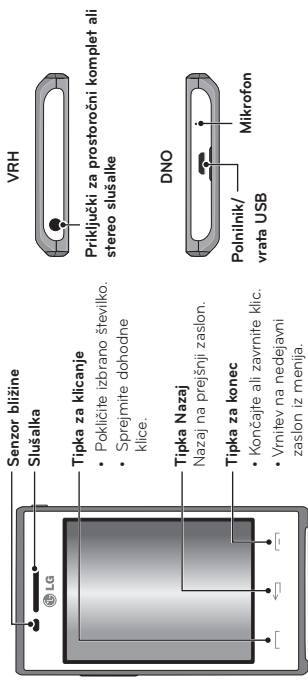



Tipke za glasnost

- **Na osnovnem zaslonu:** glasnost melodije zvonjenja in tona ob pritisku.
- **Med klicem:** Glasnost slušalke.
- Tipka za znižanje glasnosti: **pritisnite in držite za vklop/izklop tihega načina.**
- **Zagon funkcije QuickMemo:** skupaj pritisnite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti. QuickMemo omogoča dodajanje beležk zajetim slikam.

Tipka za vklop/izklop ali zaklepanje

- Kratek pritisk za vklop/izklop zaslona.
- Dolg pritisk za vklop/izklop.

Uporaba zaslona na dotik

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne priskajajte premočno; zaslona na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta se dotaknite želene možnosti. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.
- Ko telefona LG-T580 ne uporabljate, se zaslona zaklene.

Upravljanje z zaslonom na dotik

Ikone na zaslonu na dotik telefona LG-T580 se dinamično spreminjajo glede na opravilo, ki ga izvajate.

Odpiranje aplikacij

Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite njene ikone.

Pomikanje

Povlecite na stran, da se pomaknete. Po nekaterih zaslonih, kot je na primer seznam dnevnikov, se lahko pomikate tudi navzgor in navzdol.

Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije

Vstavljanje kartice SIM

Ko se naročite na mobilno omrežje, prejmete kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kol so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.

Pomembno!

- › Kartico SIM lahko hitro poškodujete s praskanjem ali upogibanjem, zato bodite pri vstavljanju in odstranjevanju previdni. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
- › Podprite so samo kartice SIM 2G/2.5G.

Slike

Preden odstranite baterijo, telefon izklopite in izključite napajalnik.


1. Odprite pokrovček na hrbni strani.



2. Odstranite baterijo.



3. Vstavte kartičko SIM.

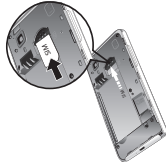


4. Vstavte baterijo.



5. Zaprite pokrovček na hrbtni strani.



6. Napolnite baterijo.

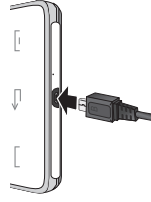

⚠ OPOZORILO: baterije ne odstranjujte, če je telefon vklopljen, saj ga lahko poškodujete.

Namestitev pomnilniške kartice

Odstranite pokrovček na hrbtni strani in kartico micro SD vstavite tako, da je zlati del obrnjen kot je prikazano na diagramu. Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo nežno povlecite.



OPOMBA: Pomnilniška kartica je dodatna oprema.

Formatiranje pomnilniške kartice

V meniju izberite **Nastavitve**, pojdite na **Nastavitve naprave**, izberite **Info. o pomnilniku** in nato še **Zunanji pomnilnik** ter tapnite **Formatiraj**. Vnesite geslo telefona, ko ste za to pozvani pred formatiranjem pomnilniške kartice.

⚠ OPOZORILO: s formatiranjem pomnilniške kartice izbrišete vso njeno vsebino. Če ne želite izgubiti podatkov na pomnilniški kartici, najprej ustvarite varnostno kopijo kartice.

Klici



Klicanje

1. Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Dotaknite se ikone , da začnete klic.

NASVET! Če želite vnesti znak + za mednarodni klic, pridržite "0".

Pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaklenete zaslon na dolik in preprečite nenamerno klicanje.

Klicanje števil iz imenika

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknite ikone , da odprete **Imenik**.
2. Dotaknite se polja za iskanje na vrhu zaslona in s tipkovnico vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati.
3. Na filtriranem seznamu se dotaknite kontakta in ga pokličite tako, da pritisnete ikono Klic. Če za kontakt obstaja več števil, je pri klicu uporabljena privzeta.
4. Če obstaja za kontakt več števil, se lahko tudi dotaknete imena kontakta in izberete številko, ki jo želite uporabiti. Lahko pritisnete tudi tipko  in opravite klic na privzeto številko.

OPOMBA:
samodejni klic – samodejni klic posreduje prvi vhodni klic. S tipkovnico vnesite "##*", da opravite samodejni klic. Ta se ne zaračuna.

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, se oglasite s tipko .
Če želite utisniti zvok zvonjenja, se na opozorilnem zaslonu dotaknite zavihka **Tiho**. To je uporabno, če pred sestankom pozabite preklopiti profil na Tiho. Če želite klic zavrniti, se v opozorilnem zaslonu dotaknite zavihka **Zavrni**.

Imenik

Iskanje kontakta

1. Pritisnite možnost **Imenik**.
2. Vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisneteišči.

Dodajanje novega kontakta

1. Pritisnite **Imenik** in nato **Dodaj**.
2. Izberite, ali želite kontakt shraniti v **notranji pomnilnik** ali na kartico **SIM**.
3. Vnesite ime in priimek.
4. Za vsak kontakt lahko vnesete največ pet različnih števil.
5. Dodajte e-poštni naslov. Dodate lahko do dva različna e-poštna naslova za posamezen

kontakti.

6. Kontakti dodelite eni ali več skupinam.
7. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite kontakti.

Sporočila

Telefon LG-T580 združuje sporočila SMS in MMS v intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

Pošiljanje sporočila

1. V meniju pritisnite **Sporočila** in izberite možnost **Napiši sporočilo**, da začnete sestavljati novo sporočilo.
2. Dotaknite se možnosti **Vstavi**, da dodate sliko, videoposnetek, zvok, predlogo ali druge vsebine.

3. Pritisnite možnost **Za**: na vrhu zaslona, da vnesete prejemnike, nato pa vnesite številko ali pritisnite **+**, da izberete kontakt. Dodate lahko več kontaktov.


4. Ko končate, pritisnite možnost **Pošlji**.

OPAZORILLO: Če sporočilo SMS dodate sliko, videoposnetek, zvok, nov depozitiv ali drugo vsebino, se SMS samodejno preloži v MMS, ker se ustrezno zaračuna.

Vnašanje besedila

Nacin vnosa lahko izberete tako, da se dotaknete ikone  in nato izberete možnost

Nacin vnosa

Dotaknite se ikone  da vklopite nacin T9. Ta ikona je prikazana samo, ce ste kot nacin vnosa izbrali možnost **Senzorska tipkovnica**. Dotaknite se ikone  da preklopite med nacinom za vnos števil, simbolov in besedila. Za preklop med vnašanjem velikih in malih črk uporabite tipko **Shift**.

NAMIG: uporabnik lahko izbrano besedilo iz katerega koli urejevalnika kopira v kateri koli drug urejevalnik.
Primer: Pojdite v urejevalnik sporočil in vnesite nekaj besedila. Besedilo, ki ga želite kopirati, izberete tako, da se premaknete nanj, zberete Mižni, in tapnete **Kopraj**. Kazalec postavite na ločko, kamor želite prilepiti besedilo. Poglejte na Mižni, in tapnite **Prilepi**, da boste kopirano besedilo prilepili.

OPOMBA: Neželena sporočila – neželena sporočila lahko blokirate tako, da naredite **neželene številke ali besede**. Ta sporočila se bodo shranila v mapo **Neželena pošta**.

Nastavitve e-pošte

Na 2. zaslonu z meniji aplikaciji pritisnite

E-pošta

Če e-poštni račun ni nastavljen, zaženite in dokončajte čarovnika za nastavitve e-pošte. Nastavitve lahko preverjate in urejate ter lahko preverjate tudi dodatne nastavitve, ki so bile samodejno nastavljene, ko ste ustvarili račun.

Fotoapar

Hitro fotografiranje

1. Pritisnite ikono **Fotoapar**.
2. Ko fotoaparati izostri predmet, pritisnite  da zajamete fotografijo.

NASVET: SMS lahko hkrati pošljete več kontaktom. Uporabnik lahko izbere/preklicata hitro pošiljanje kontakta za pošiljanje sporočila. Označite lahko največ 20 kontakto. Ko izberete možnost **Izberi vse**, se označi le prvih 20 kontakto.

Za pošiljanje SMS-a določeni skupini kontakto izberite **Skupine** in izberite zeleno skupino.

OPOMBA: Opravičilo sporočilo – med opozorilom o dohodnem klicu lahko prednastavljeno sporočilo pošljete tako, da tapnete **Opravičilo sporoč**.


OPOMBA: Razvrščanje SMS-ov – prejeta sporočila lahko razvrstite na želen način in si tako olajšate dostop do njih. (**datum, pošiljatelj, prebrano in neprebrano**)

NAMIG: za preklp v način fotoaparata ali kamere pomaknite ikono fotoaparata ali kamere v zgornjem desnem kotu iskalna navzgor/navzdol.

Ko posnamete fotografijo

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu.

Na voljo so naslednje možnosti.

Dotaknite se 

Pošiljanje podatkov – pritisnite za prenos fotografije.

Pošlji prek – pritisnite, če želite fotografijo poslati kot **sporočilo**, **e-pošto** ali prek **Bluetootha**.

Nastavi kot – pritisnite, če želite fotografijo nastaviti za **ozadje osnovnega zaslona**, **ozadje zaklenjenega zaslona** ali **sliko kontakta**.



Pritisnite, če želite izbrisati sliko.




Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.



Pritisnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

Uporaba naprednih nastavitev




V iskalu se dotaknite možnosti  da odprete vse možnosti naprednih nastavitev.

Ko izberete to možnost, pritisnite gumb **V redu**.

Videokamera

Snemanje kratkega posnetka

Za preklon v način fotoaparata ali kamere pomaknite ikono fotoaparata ali kamere v zgornjem desnem kotu iskala navzgor/naizdol.

1. S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
2. Pritisnite rdečo piko  za snemanje.
3. ● Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže **REC**.
4. Če želite začasno ustaviti videoposnetek, se dotaknite ikone  za nadaljevanje pa izberite .

5. Pritisnite  na zaslону in ustavite snemanje videa.

Po snemanju videoposnetka

Na zaslону se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti videoposnetek. Ime videoposnetka se prikaže na dnu zaslona.

Na voljo so naslednje možnosti.

 Pritisnite, da začnete predvajanje videoposnetka.

 Pritisnite  za


Poslji prek – pritisnite, če želite video poslati kot **sporočilo, e-pošto** ali prek **Bluetootha**.

 Dotaknite se, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni videoposnetek, in potrdite z možnostjo **Da**. Znova se prikaže iskalo.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.

 To možnost izberite, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov in slik.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu se dotaknite možnosti  da odprete vse možnosti naprednih nastavitev. Če želite spremeniti nastavitve videokamere, izberite to možnost in nato pritisnite gumb **V redu**.

Glasba

Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite

Glasba. Tukaj lahko dostopate do različnih map:

Nazadnje predvajano – seznam vse nedavno predvajanih skladb.

Vse skladbe – zbirka skladbe, shranjene v telefonu, razen prizvete prednaložene glasbe.

Izvajalci – po glasbeni zbirki brskajte po imenih izvajalcev.

Albumi – po glasbeni zbirki brskajte po naslovih albumov.

Zvrsti – po glasbeni zbirki brskajte po zvrsteh.

Mape – vsebuje vse ustvarjene mape.

Seznam skladb – vsebuje vse ustvarjene sezname predvajanja.

Naključno predvajaj – skladbe predvajajte v naključnem zaporedju.

Upravljanje datotek

Več predstavnostne datoteke lahko shranite v pomnilnik telefona za enostaven dostop do vseh

slik, zvokov, videoposnetkov, dokumentov in druge vsebine. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Če uporabljate pomnilniško kartico, sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če pritisnete možnost **Moje zadeve**, lahko odprete seznam map, kjer so shranjene vse večpredstavnostne datoteke.

Hitra beležka

Funkcija QuickMemo omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite z družino ter prijatelji s funkcijo QuickMemo.

Če želite zagnati funkcijo QuickMemo skupaj pritisnite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti.

Pasica

Uporabite jo lahko v koncertni dvorani ali gledališču.

Varnostni ukrep

Pojdite na **Meni > Nastavitve > Nastavitve naprave > Varnostni ukrep**.

Z varnostnim ukrepom v primerih v sili opozorite ljudi okoli sebe.

Varnostni ukrep ponuja:

- Posredovanje klica v sili
- Obvestilo o neuporabi telefona

Zabava

V telefon lahko namestite nove igre in aplikacije, da se v prostem času ne boste dolgočasili. Pritisnite **Zabava** in izberite **Igre, Aplikacije, Brskalnik Phantom**.

Nastavitev alarma

1. Pritisnite možnost **Alarmi**.
2. Pritisnite možnost **Dodaj**. Zdaj lahko v tem meniju nastavite in shranite alarm.

Diktafon

Z **diktafonom** lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Uporaba kalkulatorja

1. Pritisnite **Kalkulator**.
2. Za vnos številk uporabite tipke s številkami.

Pretvorba enote

1. Pritisnite **Pretvornik enot**.
2. Izberite, kaj želite pretvoriti: **Valuta, Površina, Dožina, Teža, Temperatura, Prostornina ali Hitrost**.
3. Nato izberite enoto in vnesite vrednost, ki bi jo radi pretvorili.

Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik

1. Obiščite www.lg.com in izberite državo.
2. Izberite Support (Podpora) in pojdite na Mobile support (Podpora za mobilne naprave). Sledite navodilom na zaslону, da končate namestitev programske opreme LG PC Suite v računalniku.

Dostop do spleta

1. Pritisnite **Internet**.
2. Za neposreden dostop do internetne domače strani izberite možnost Da. Na strani lahko za več možnosti tapnete gumb z možnostmi v desnem spodnjem kotu.

OPOMBA: za povezavo s temi storitvami in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Nastavitve

Spreminjanje nastavitve telefona
Uživajte v svobodi prilagajanja telefona LG-T580 po svojih željah.

Splet

Internet vam kar prek mobilnega telefona odpira zanimiv in barvit svet iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še česa. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.

Pritisnite **Nastavitve** in izberite **Nastavitve naprave**.

Sledilec proti kraji – če je telefon ukraden, se na številke, ki jih določite lastnik, pošlje SMS. Če želite aktivirati funkcijo sledenja ukradenega mobilnika (Anti Theft Mobile Tracker – ATMT), jo morate vklopiti in **vnesti ime pošiljatelja** ter **seznam števil** za pošiljanje. Privzeta koda za ATMT je "0000".

OFOMBA: Sledilec proti kraji – (**Nastavitve** > **Nastavitve naprave** > **Varnost** > **Sledilec proti kraji**)
Če je telefon ukraden, se na številke, ki jih določite lastnik, pošlje SMS.
SMS ATMT zajema informacije o številki **ukradenega telefona**, **imenu lastnika in telefonski številki** osebe, ki uporablja ta telefon.

Nastavitve SOS storitve

• **SOS storitev** – "storitev SOS" omogočite v nastavitvah te storitve. Ko jo omogočite, pri zaklenjenem zaslону 4–krat pritisnete tipko za znižanje glasnosti, da se pošlje sporočilo SOS, telefon pa ostane v načinu SOS.

V nujnih primerih se sporočilo SOS pošlje izbranim prejemnikom, njihovi dohodni klici pa se samodejno sprejmejo. Vsa zvočna opozorila bodo izklopljena. Za izhod iz načina SOS pritisnite tipko Končaj na osnovnem zaslону.

Spreminjanje nastavitve povezljivosti

Nastavitve povezljivosti je že nastavljen omrežni operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi novega telefona. Če želite spremeniti katero koli nastavitev, uporabite **Nastavitve** > **Povezljivost**.

Posiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

Posiljanje datoteke:

1. Odbrite datoteko za pošiljanje, običajno je to datoteka s fotografijami, videoposnetki ali glasbo.
2. Izberite **Poslji prek**, izberite **Bluetooth**.
3. Če ste že združili napravo **Bluetooth**, telefon LG-T580 ne bo samodejno poiskal drugih naprav **Bluetooth**. Če je niste, bo telefon LG-T580 poiskal druge naprave, ki podpirajo **Bluetooth** in so v dosegu.
4. Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
5. Datoteka je poslana.

Prejemanje datoteke:

1. Da lahko prejmete datoteko, mora biti možnost **Bluetooth** nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Za več informacij si ogledajte **Nastavitve povezave Bluetooth**.
2. Prikazal se bo poziv, da sprejmete datoteko pošiljalca. Dotaknite se možnosti **Da**, da prejmete datoteko.
3. Videli boste, kam je bila datoteka shranjena. Za slikovne datoteke lahko izberete tudi možnost **Ogled**. Datoteke se običajno shranijo v ustrezno mapo v mapi **Moje zadeve**.

NASVETI:

1. Med uporabo slušalk Bluetooth profila A2DP in AVRCP nista podprta za predvajanje videoposnetkov. Če uporabljate slušalke Bluetooth torej ne boste slišali zvoka videa.
2. Funkcija prenosa datotek, prek povezave Bluetooth je med delovanjem nekaterih aplikacij blokirana (npr. v klic, fotoaparati, predvajalnik glasbe, UMS/PCSync).

Wi-Fi

Brezžični upravitelj omogoča upravljanje internetne Wi-Fi-povezave telefona (brezžični LAN). Telefonu omogoča povezavo z lokalnimi brezžičnimi omrežji ali brezžičen dostop do interneta. Tehnologija Wi-Fi je v primerjavi z večji doseg. Omogoča hitro pošiljanje e-pošte in brskanje po internetu.

OPOMBA: telefon LG T580 podpira zaščito WEP in WPA/WPA2-PSK. Če vas ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v poljarno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to poljarno okno ne prikazuje.
Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> Izbirite državo.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme na najnovejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-T580 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljanih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,632 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,692 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerikoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne padete po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.

- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpco (ne uporabljajte topil, kar so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poskodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodbe steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvajajo toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, čeje to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplozira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.

- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.



Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

Opomba: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščenih storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Uposlušajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni sporninskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrazih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjnske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LC Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Dodatna oprema

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Te možnosti lahko izberete glede na osebne komunikacijske zahteve.

**Potovalni
adapter**



**Standardna
baterija**



**Uporabniški
priručnik za
LG-T580**



OPOMBA

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Tehnični podatki

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek **LG-T580** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smernjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke odstranjuje ločno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravihim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smernjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % žvepga srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svirca.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjuje ločno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravihim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Odpravljanje težav

Težava	Možne rešitve
Telefona ni mogoče vklopiti	Odsirajte baterijo in jo znova vstavite. Nato s tipko za vklop/izklop vklopite telefon.
Baterija je prazna	Napolnite baterijo. Preverite indikator napoljenosti na zaslonu.
Baterija se ne napolni ali pa se telefon včasih sam izklopi	S čisto, mehko krpo obrišite kontakte za polnjenje v telefonu in na bateriji.
Čas porabe baterije se je skrajšal	Čas porabe baterije se lahko skrajša zaradi okolja, kjer jo uporabljate, pogostih klicev ali slabega signala.
Napaka pri polnjenju – temperatura zunaj dopustnega razpona	Poskrbite, da je temperatura okolja ustrezna, malo počakajte in znova polnite.

Težava	Možne rešitve
Napaka pri polnjenju – napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Napaka pri polnjenju – okvarjena baterija	Zamenjajte baterijo.
Napaka pri polnjenju – med polnjenjem se ne prikaže ikona baterije	Baterija je izpraznjena ali je dalj časa niste uporabljali. Preden se ikona baterije pojavi na zaslonu, lahko preteče nekaj časa.
Pozabljena koda ali geslo telefona	Privzeta koda telefona je "0000".
Vnesite PUK	Trikrat zaporedoma je bila vnesena napačna koda PIN, zato je telefon blokiran. Vnesite kodo PUK, ki vam jo je posredoval omrežni operater.

Težava	Možne rešitve
Izguba omrežja	<p>Morda ste v območju s šibkim signalom. Premaknite se drugam in poskusite znova. Odpreti poskušate možnost, ki ni vključena v vaš uporabniški paket. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega omrežnega operaterja.</p>
Vnesli ste številko, vendar klic ni bil vzpostavljen	<p>Preverite, ali ste pritisnili tipko Klic. Izberite pravo omrežje. Preverite, da možnost zapore odhodnih klicev ni vklopljena. Preverite, ali ste vnesli pravilno omrežno številko.</p>
Drugi vas ne morejo poklicati	<p>Vaš telefon mora biti vklopljen. Preverite, ali ste povezani z omrežjem. Preverite, da možnost zapore dohodnih klicev ni vklopljena.</p>
Oseba, ki vas je klicala, vas ne sliši	<p>Preverite, da niste izklopili mikrofona. Telefon morate držati dovolj blizu ustom. Mikrofon je vgrajen v spodnji del telefona.</p>

Težava	Možne rešitve
Glas med klicem ni dovolj razločen	Na zaslonu preverite, ali signal dovolj močan. Moč signala označuje število vrstic na indikatorju. Poskusite nekoliko premakniti telefon ali pa se postaviti k oknu, če ste v stavbi.
Pri klicanju kontakta klic ni vzpostavljen	V imeniku preverite, ali ste vnesli pravilno številko. Znova shranite številko, če je potrebno.
Biskalnika ni mogoče uporabljati	Vaš uporabniški paket morda ne vključuje podatkovnih storitev. V tem primeru se za vklop podatkovnih storitev obrnite na omrežnega operaterja.
Z zgornjimi priporočili ne morete odpraviti težave	Zapišite številko modela mobilnika in jasen opis težave. Obrnite se na prodajalca telefona ali servisni center družbe LG.

