


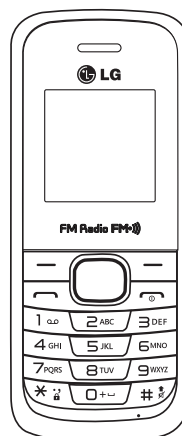

SLOVENŠČINA

# Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



## Kazalo vsebine

|   |           |                                 |           |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>Smernice za varno in učinkovito uporabo</b> .....      | <b>3</b>  | Mape s sporočili .....          | 20        |
| <b>Spoznavanje telefona</b> .....                         | <b>11</b> | <b>FM-radio</b> .....           | <b>22</b> |
| Pregled telefona .....                                    | 11        | Iskanje postaj .....            | 22        |
| <b>Vstavljanje kartic SIM in polnjenje baterije</b> ..... | <b>13</b> | Poslušanje radia .....          | 22        |
| Vstavljanje kartic SIM .....                              | 13        | <b>Organizator</b> .....        | <b>23</b> |
| Polnjenje telefona .....                                  | 15        | Uporaba kalkulatorja .....      | 23        |
| Vklon in izklop telefona .....                            | 15        | Nastavitev alarma .....         | 23        |
| <b>Klici</b> .....  | <b>16</b> | Uporaba svetilke .....          | 23        |
| Klicanje .....  | 16        | <b>Koledar</b> .....            | <b>24</b> |
| Klicanje iz imenika .....                                 | 16        | <b>Profili</b> .....            | <b>25</b> |
| Sprejem in zavrnitev klica .....                          | 16        | <b>Nastavitve</b> .....         | <b>26</b> |
| Uporaba zvočnika .....                                    | 17        | Telefon .....                   | 26        |
| Ogled dnevnikov klicev .....                              | 17        | Klic .....                      | 26        |
| Zgodovina klicev .....                                    | 17        | Omrežje .....                   | 27        |
| <b>Imenik</b> .....                                       | <b>18</b> | Varnost .....                   | 27        |
| Iskanje stika .....                                       | 18        | <b>Dodatna oprema</b> .....     | <b>28</b> |
| Dodajanje novega stika .....                              | 18        | <b>Odpravljanje težav</b> ..... | <b>29</b> |
| <b>Sporočila</b> .....                                    | <b>19</b> |                                 |           |
| Pošiljanje sporočila .....                                | 19        |                                 |           |
| Vnašanje besedila .....                                   | 19        |                                 |           |
| Način T9 .....  | 19        |                                 |           |
| Uporaba načina T9 .....                                   | 19        |                                 |           |
| Način Abc .....   | 20        |                                 |           |
| Način 123 .....   | 20        |                                 |           |
| Vnašanje simbolov .....                                   | 20        |                                 |           |
| Spreminjanje jezika .....                                 | 20        |                                 |           |

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-B200E je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,966 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,378 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

### Skrb za izdelek in vzdrževanje

#### OPOZORILO!

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povesod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo

informacije na magnetnem zapisu.

- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja bi lahko povzročil neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

### Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

**OPOMBA:** previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblašeni storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

### Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

### Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.



#### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je izdelek **LG-B200E** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

#### **OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI**

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

#### **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Smernice za varno in učinkovito uporabo



### Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.




### Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

## Spoznavanje telefona

### Pregled telefona

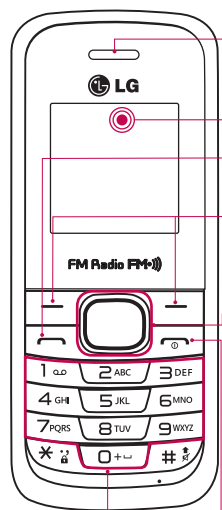

Slušalka

Zaslon

Tipka Pošlji

Pokličete lahko telefonsko številko ali sprejmete klic.

Funkcijski tipki

Vsaka od teh tipk ima funkcijo, ki je navedena neposredno nad tipko na zaslonu.

Navigacijske tipke

Za hiter dostop do funkcij telefona.

Zgornja: pridržite za svetilko.

Pritisnite za kalkulator.

Spodnja: sporočilo.

Leva: FM-radio.

Desna: budilka.

Tipka Konec in vklop/izklop

- Za končanje in zavrnitev klica.

- Vrnitev na začetni zaslon, ko je odprt meni.



- Pridržite za vklop ali izklop telefona.

Alfaniumerične tipke

Številске tipke se večinoma uporabljajo za vnašanje števil in znakov.

**OPOMBA:** Med uporabo telefona svetijo samo alfanumerične tipke.

## Spoznavanje telefona

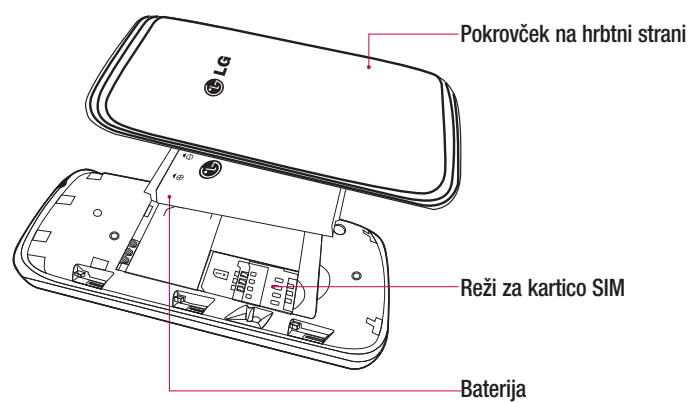

## Vstavljanje kartic SIM in polnjenje baterije

### Vstavljanje kartic SIM


Ko se naročite na mobilno omrežje, prejmete kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.

#### Pomembno!


- Kartico SIM se lahko hitro poškoduje s praskanjem ali upogibanjem, zato bodite previdni pri vstavljanju in odstranjevanju. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
- Podprite so samo kartice SIM zmogljivosti 2/2,5 G.

#### Slike

- 1 Odprite pokrovček na hrbtni strani.

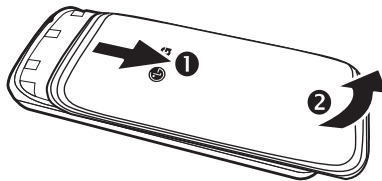


- 2 Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

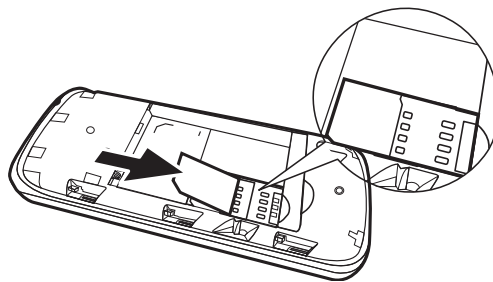


## Vstavljanje kartic SIM in polnjenje baterije


3 Vstavite baterijo.

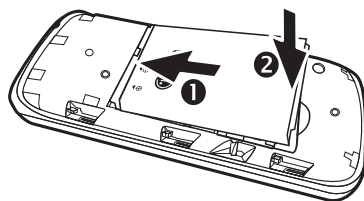

4 Zaprite pokrovček na hrbtni strani.

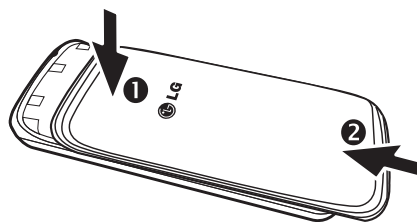

## Polnjenje telefona

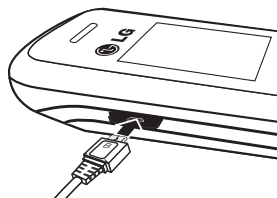

- En konec polnilnega kabla vstavite v telefon in nato priključite polnilnik na stensko vtičnico.
- Da boste lahko baterijo uporabljali čim dlje, se pred prvo uporabo prepričajte, da je povsem napolnjena.

### OPOZORILO


Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Neodobreni polnilniki ali kable lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

## Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite **tipko Vklop/izklop**.

## Klici


### Klicanje

- 1 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite **Počisti**.
- 2 Za klicanje pritisnite .
- 3 Za končanje klica pritisnite .

#### NASVET!

- Za vnos znaka + pri mednarodnem klicu pridržite **0**.
- Glasnost lahko med klicem prilagajate z navigacijskima tipkama navzgor in navzdol.

### Klicanje iz imenika

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati, in se nato pomaknite med stiki.
- 3 Pritisnite , da začnete klic.

#### NASVET!


Med stiki se lahko pomikate z navigacijskima tipkama navzgor in navzdol.

### Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, se oglasite s pritiskom tipke .

Zvok zvonjenja lahko med zvonjenjem izklopite z izbiro možnosti **Tiho**.

Možnost je priročna, če na sestanku pozabite preklopiti profil na **Tiho**.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite  ali izberite možnost **Tiho** in nato **Zavrni**.



#### **NASVET!**


Nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine. Pritisnite **Meni > Nastavitve > Klic > Napredne nastavitve > Način odgovora** in izberite možnost **Katerakoli tipka** ali **Samodejni odgovor v načinu slušalk**.

### **Uporaba zvočnika**

Med klicem lahko aktivirate zvočnik tako, da pritisnete RSK (prostorčno), in telefon boste lahko uporabljali prostorčno.

Ko je zvočnik aktiven in želite preklopiti nazaj na običajni način pogovora, znova pritisnite RSK (ročno).

### **Ogled dnevnikov klicev**

Pritisnite  za ogled dnevnikov zgrešenih, prejetih in odhodnih klicev.

#### **Zgodovina klicev**

- **Vsi klici** – prikaže seznam treh vrst klicev (prejetih, odhodnih in zgrešenih) po uri.
- **Zgrešeni klici** – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 zgrešenih klicev.
- **Odhodni klici** – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 odhodnih klicev (uspešnih ali neuspešnih).
- **Prejeti klici** – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 dohodnih klicev.
- **Izbriši dnevnik klicev** – brisanje dnevnikov klicev.
- **Trajanje klica** – tukaj si lahko ogledate trajanje zadnjega klica ter odhodnih in prejetih klicev.

## Imenik

### Iskanje stika


- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati.
- 3 Med stiki se lahko pomikate s pritiskanjem navigacijskih tipk navzgor in navzdol.

### Dodajanje novega stika

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 Izberite mesto za shranjevanje stika.
- 3 Nato vnesite ime, številko in podrobnosti novega stika ter izberite **Možnosti** in nato **Shrani**.


## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in nato **Napiši sporočilo**.
- 2 Odpre se urejevalnik za novo sporočilo.
- 3 Besedilo lahko vnesete na tri načine: s predvidevanjem (način T9), z ročnim načinom Abc ali načinom 123. Med načini za vnos besedila lahko preklopite s tipko .
- 4 V meniju **Možnosti** izberite **Pošlji za** in nato izberite **Vnesite številko, Dodaj iz imenika**.

### Vnašanje besedila

Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Telefon nudi načine za vnos besedila T9, Abc in 123.



Med načini lahko preklapljate s tipko .

**OPOMBA:** nekatera polja lahko omogočajo samo en način vnosa besedila (na primer telefonska številka v poljih imenika).

### Način T9

V načinu T9 telefon z uporabo vgrajenega slovarja prepozna besede, ki jih pišete, po zaporedju pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko s črko, ki jo želite vnesti, in slovar bo prepoznal besedo, ko bodo vnesene vse črke.

### Uporaba načina T9

- 1 V načinu za vnos predvidevanega besedila T9 začnite vnašati besedo s pritiskanjem tipk od  do . Pritisnite eno tipko na črko.
  - Če je po vnosu cele besede ta še vedno napačna, pritisnite navigacijski tipki levo in desno, da si ogledate še druge predloge.

## Sporočila

- Če zelene besede ni na seznamu predlaganih besed, jo dodajte z načinom **Abc**.
- 2** Vnesite celo besedo.
- Za brisanje črk pritisnite tipko **Počisti**.


## Način Abc

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so zelene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi zelena črka.

## Način 123

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. Številke lahko vnašate tudi v črkovnem načinu, in sicer tako, da pridržite zeleno tipko.

## Vnašanje simbolov

Za vnos simbolov pritisnite tipko  in nato izberite zeleni simbol.

## Spreminjanje jezika

Jezik pisanja lahko na zaslonu za pisanje spremenite na dva načina. Lahko pritisnete **Možnosti**, se pomaknete na **Jezik pisanja** in nato nastavite zeleni jezik ali pa pridržite tipko  v urejevalniku.

## Mape s sporočili

Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**. Izberite zeleno mapo.

**Prejeto** – telefon vas opozori, da ste prejeli novo sporočilo. Ta bodo shranjena v mapo Prejeto.

**Osnutki** – če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

**Odpošlji** – začasna mapa za shranjevanje sporočil, ki se pošiljajo.

**Poslana sporočila** – v to mapo SMS shrani po pošiljanju.

**Nastavitve za SMS** – nastavitve sporočil so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite, lahko nastavitve spremenite v možnosti Nastavitve.

## FM-radio

Telefon ima FM-radio, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

**OPOMBA:** za poslušanje radia in izboljšanje sprejema priključite slušalke na priključek zanje.

### Iskanje postaj

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **FM-radio**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Samodejno iskanje**. Z navigacijskimi tipkama levo in desno lahko zvišate in znižate frekvenco.

### Poslušanje radia

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **FM-radio**.
- 2 Izberite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.

**NASVET!**

Radio lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika.

## Organizator

### Uporaba kalkulatorja

Kalkulator ima osnovne računske funkcije seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

### Nastavitev alarma

Nastavite lahko do 5 alarmov, ki se sprožijo ob določeni uri.

### Uporaba svetilke

Svetilko neposredno vklopite in izklopite tako, da na nedejavnem zaslonu pridržite tipko navzgor.

## Koledar

Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na trenutnem datumu je kvadratni kazalec. Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec premaknete na drug datum.



## Profili

Po svojih željah lahko prilagodite profil telefona za različne dogodke in okolja.

- **Splošno** – Glasnost zvonjenja in tipk je nastavljena na običajno raven.
- **Tiho** – zvonjenje je onemogočeno in aktiviran je način Tiho.
- **Sestanek** – zvonjenje je onemogočeno, omogočeno pa je vibriranje.
- **Na prostem** – glasnost zvonjenja in tipk je nastavljena na najvišjo raven.

## Nastavitve

### Telefon

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona svojemu slogu.

- **Datum in čas** – nastavite lahko funkcije, ki se nanašajo na datum in čas.
- **Jezik** – spremenite lahko jezik prikazanih sporočil v telefonu. Ta sprememba vpliva tudi na način vnosa jezika.
- **Prednostni jezik pisanja** – nastavite lahko zelene jezike.
- **SOS storitev** – ko je vklopljena storitev SOS, lahko pošljete SOS v nujnem primeru tako, da na nedejavnem zaslonu pridržite tipko 9 – vklopi se način SOS. Sporočilo SOS bo poslano na telefonske številke s seznama prejemnikov. Ko je način SOS aktiven, so njihovi dohodni klici samodejno sprejeti. Za izhod iz načina SOS na nedejavnem zaslonu pritisnite tipko Konec in izberite Da.
- **Zaslon** – spremenite lahko nastavitve zaslona telefona.
- **Letalski način** – vklop načina za uporabo na letalu. Ko je Letalski način vklopljen, ni mogoče klicati in pošiljati sporočil.
- **Razne nastavitve** – nastavite lahko osvetlitev ozadja zaslona LCD.

### Klic

Nastavitve lahko meni klicev.

- **Čakajoči klic** – omogočite ali onemogočite čakajoče klice.
- **Preusmeritev klica** – izberite način preusmerjanja klicev.
- **Zapora klicev** – izberite geslo za zaporo vseh odhodnih, mednarodnih odhodnih, mednarodnih odhodnih, razen v domovini, vseh dohodnih ali dohodnih klicev med gostovanjem.
- **Napredne nastavitve**
  - Samodejno ponovno klicanje** – nastavite na VKLOP ali IZKLOP.
  - Opomnik o trajanju klica** – izberite možnost Izklop, Enojni ali Ponavljajoči se.
  - Zavrni s sporočilom SMS** – nastavite na VKLOP ali IZKLOP.

**Način odgovora** – nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine.

**Nepristen klic** – priročna funkcija za vljuden umik v neprijetni situaciji. Pokličete lahko sami sebe, in sicer tako, da v meniju nepristnih klicev nastavite uro.

**OPOMBA:** nepristen klic lahko aktivirate in deaktivirate na nedejavnem zaslonu s kodo bližnjice #\*#.

## Omrežje

Izberete lahko omrežje, ki bo registrirano samodejno ali ročno.

## Varnost

V tem meniju lahko izberete varnostne nastavitve telefona.

- **Zaščita kartice SIM** – omogočite ali onemogočite zahtevo za vnos kode PIN kartice SIM ob vklopu telefona.
- **Varnost telefona** – spremenite lahko geslo in vklopite ali izklopite zaklepanje telefona.
- **Sledenje ukradenega mobilnega telefona** – če je telefon ukraden, se na številke, ki jih določi lastnik, pošlje SMS. Za vklop funkcije ATMT (sledilec proti kraji) za nastavitve za ATMT določite **Ime pošiljatelja**, **Seznam števil za pošiljanje** ter **Nastavitve proti kraji** nastavite na **Vklop**. Privzeta varnostna koda je "0000". SMS za ATMT vsebuje podatke o številki IMEI ukradenega telefona in telefonsko številko osebe, ki uporablja ta telefon.
- **Samodejno zaklepanje tipkovnice** – samodejno zaklepanje tipkovnice na zaslonu v stanju pripravljenosti.

## Dodatna oprema

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Te možnosti lahko izberete glede na osebne komunikacijske zahteve.

Potovalni adapter



Baterija



Uporabniški priročnik



### OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

| Sporočilo                                       | Možni vzroki   | Možni ukrepi   |
|---|--|--|
| Napaka kartice SIM                              | V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.                           | Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.  |
| Ni omrežne povezave/<br>izguba omrežne povezave | Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.                                   | Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.   |
|   | Operater je spremenil storitve.  | Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev. |
| Kodi se ne ujemata                              | Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. | Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.  |
|   | Vneseni kodi se ne ujemata.  |  |

## Odpravljanje težav

| Sporočilo                   | Možni vzroki   | Možni ukrepi  |
|-----------------------------|--|---|
| Klicanje ni mogoče          | Napaka pri klicanju                                      | Novo omrežje ni odobreno.   |
|                             | Vstavljena je nova kartica SIM.                          | Preverite, kakšne so nove omejitve.                                     |
|                             | Dosežena je predplačniška omejitev.                      | Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2. |
| Telefona ni mogoče vklopiti | Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. | Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.           |
|                             | Baterija ni napolnjena.                                  | Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.           |

| Sporočilo            | Možni vzroki                                   | Možni ukrepi   |
|----------------------|--|--|
| Napaka pri polnjenju | Baterija ni napolnjena.                        | Napolnite baterijo.  |
|                      | Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. | Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.   |
|                      | Težava s kontakti.                             | Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.   |
|                      | Ni napetosti.                                  | Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.   |
|                      | Polnilnik je okvarjen.                         | Zamenjajte polnilnik.  |
|                      | Napačen polnilnik                              | Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.  |
| Ni zvoka             | Način vibriranja                               | V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način. |